

LASTNINGSinSTRUKTION SE-MEK

 Luftfartyg S A Bulldog Serie 100 Model 101
 typ

(Fartygshandling som skall medföras under flygning i samlingspärm för fartygshandlingar)

Flygning	Version
☒ Normal	☒ Hjul
☐ Avanc.	☐ Skidor
	☐ Flottörer

Denna lastningsinstruktion gäller endast under vissa givna förutsättningar. Dessa redovisas i tabellen längst ned.

1. BRÄNSLEMÄNGDSTABELLEN GER BESKED OM HUR MYCKET BRÄNSLE DU KAN MEDFÖRA.

DU MÅSTE DÅ FÖRST VETA

- HUR MYCKET OMBORDVARANDE PERSONER VÄGER
- HUR MYCKET BAGAGET VÄGER

BRÄNSLEMÄNGDSTABELL

ANTAL PERSON. (max 3)	BAGAGE Högst kg	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)						UTÖVER ICKE UTNYTTJBAR MÄNGD	
		Aktuell personmedelvikt							
		65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg		
1	0-100	F	F	F	F	F	F		
2	0-42	F	F	F	F	F	F		
2	50	F	F	F	F	F	F		
2	60	F	F	F	F	135	121		
2	70	F	F	F	135	121	106		
2	80	F	F	135	121	106	93		
2	90	F	135	121*	106	93	82*		
3	0	F	F	142	120	100	79		
3	5	F	F	135	114	93	82*		
3	10	F	F	128	107	92*	82*		
3	15	F	142	121	102*	92*	82*		
3	20	F	135	114	102*	92*	82*		

F=Fulla tankar. Om Du hamnar ovanför den streckade linjen i tabellen ovan, kan Du ha minst standardtankning/fulla huvudtankar.

Anm. Kan Du inte använda max startvikt p g a prestandabegränsningar ex. startbanas längd skall lasten eller bränslemängden i tabellen ovan minskas i motsvarande grad. (10 kg motsvarar 14 liter bränsle).

2. BEGRÄNSNINGAR AV LASTENS PLACERING:

Se lastfördelningsdiagram omstående sida

Baksätespassagerares vikt får ej överskrida medelpersonvikt i tabellen ovan. *-markering betyder att begränsning finns avseende personvikt i baksits (se lastfördelningsdiagram).

Grundtomviktsbest. av 2018-09-03		Grundtomvikt		Tp-läge		Massmoment	
		inkl olja	740,4 kg	166,4 cm		123 174 kg-cm	
Max flygvikt	Total bränsle-	Huvudtankar			Standardtankn./Reservtankar		
1066 kg	mängd (utnyttjbar)	103 kg (	145,5 l)		- kg (- l)		
Max last i bagagerum 100 kg				Max tillsatsvikt (vikt för bränsle, förare, pass, bag). 325,6 kg			
Max last med fulla huvudtankar (vikt för förare, pass, bag). 222,6 kg				Max last vid standardtankn./fulla tankar (vikt för förare, pass, bag). - kg			

SE - MEK

Flygning



Normal



Avanc.

Version



Hjul



Skidor



Flottörer




LASTFÖRDELNINGSDIAGRAM

BEGRÄNSNINGAR AV LASTEN I BAGAGEUTRYMMET INKLUSIVE EVENTUELLA
BARNSÄTEN VID OLIKA KOMBINATIONER AV VIKT I FRAMSITS OCH BAKSITS.

Vikt i
fram-
sits kg

Diagrammet gäller för bränsle enligt bränslemängdstabell

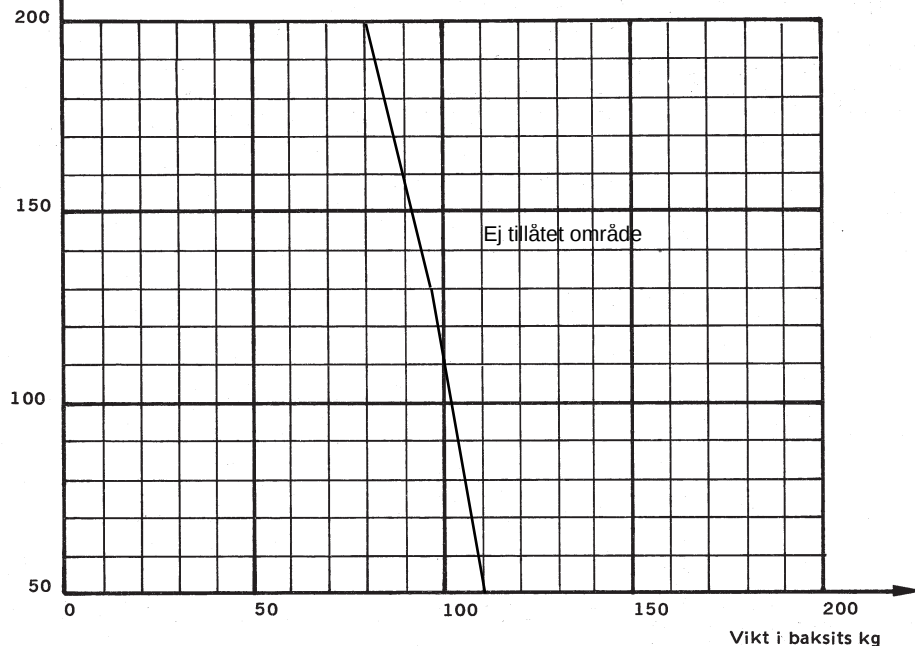

Vikt i baksits kg

Plats och datum vid upprättande Linköping 2018-09-03	Upprättad av (namnteckning)
Upprättare (namnförtydligande) Håkan Johansson	Behörighet (MM-cert-, RSC-nr) Bes.man